


『あなリスト』

インストール手順書

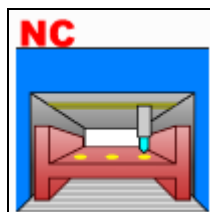

インストールの前に

インストールの前に同封されているものをご確認ください。

- ・ インストール手順書
- ・ インストールCD
- ・ プロテクト dongle（USB接続）

※プロテクト dongleは『あなリスト』のプロテクトに使用しております。

『あなリスト』起動時は必ずプロテクト dongleをコンピュータに接続してください。

また、プロテクト dongleはなくさないようにご注意ください。

インストール

- ①. インストールCDをコンピュータの光学ドライブにセットしてください。
- ②. [エクスプローラー]の[PC]を開き、インストールCDをセットした光学ドライブ（この例ではQドライブとします。）をダブルクリックします。




- ③. [Setup] または[Setup.exe]をダブルクリックします。

名前	更新日時	種類	サイズ
INFO	2020/12/10 9:26	ファイル フォルダー	
mdac_typ_25sp3	2020/12/10 9:26	ファイル フォルダー	
NCRENEx	2020/12/10 9:26	ファイル フォルダー	
VBSetup	2020/12/10 9:26	ファイル フォルダー	
CalHASvc	2010/11/05 17:37	アプリケーション	56 KB
EXPENV	2002/12/02 14:07	アプリケーション	44 KB
haspds_windows.dll	2006/12/31 15:25	アプリケーション拡張	2,453 KB
hdinst_windows.dll	2006/12/31 15:25	アプリケーション拡張	656 KB
hinstall	2018/04/06 9:28	アプリケーション	19,963 KB
InstMsi	2002/07/22 10:14	アプリケーション	1,470 KB
InstMsiA	2002/07/22 10:15	アプリケーション	1,670 KB
InstMsiW	2002/07/22 10:14	アプリケーション	1,781 KB
MSVBVM50.DLL	1998/11/11 4:04	アプリケーション拡張	1,324 KB
PRODUCT	2006/09/21 13:39	INI ファイル	0 KB
readme	2017/12/08 15:48	TXT ファイル	1 KB
Setup	2019/08/30 9:49	アプリケーション	164 KB
setup	2018/10/18 14:46	INI ファイル	3 KB
shfolder.dll	2002/08/29 9:32	アプリケーション拡張	22 KB
tree	2007/12/11 14:09	TXT ファイル	13 KB
VB5JRDLL	1997/07/19 15:05	アプリケーション拡張	81 KB
VB5STKIT.DLL	1997/01/16 0:00	アプリケーション拡張	29 KB
vcredist	2000/08/30 15:49	アプリケーション	1,762 KB

④. インストール、アンインストールの選択画面が表示されます。


既にシステムがインストールされている場合、アンインストールの項目が選択できるようになります。
インストールが選択されているのを確認して、[続行]ボタンをマウスクリックしてください。

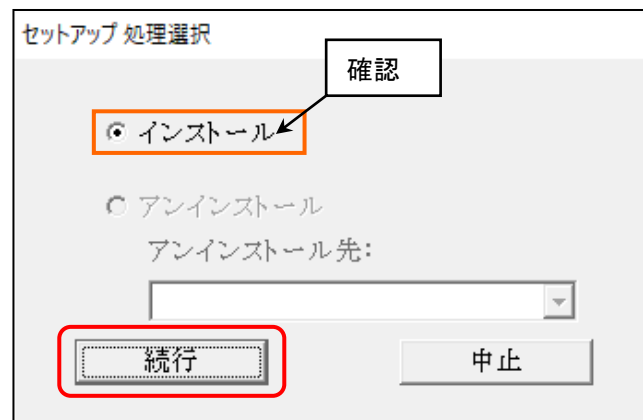

アンインストールを実行すると既存の入力データがすべて消えますので注意してください。

⑤. 以下のセットアップ画面が表示されます。

セットアップ先に、標準ではCドライブが選択されています。
セットアップ先を確認したら、[インストール] ボタンをマウスクリックしてください。

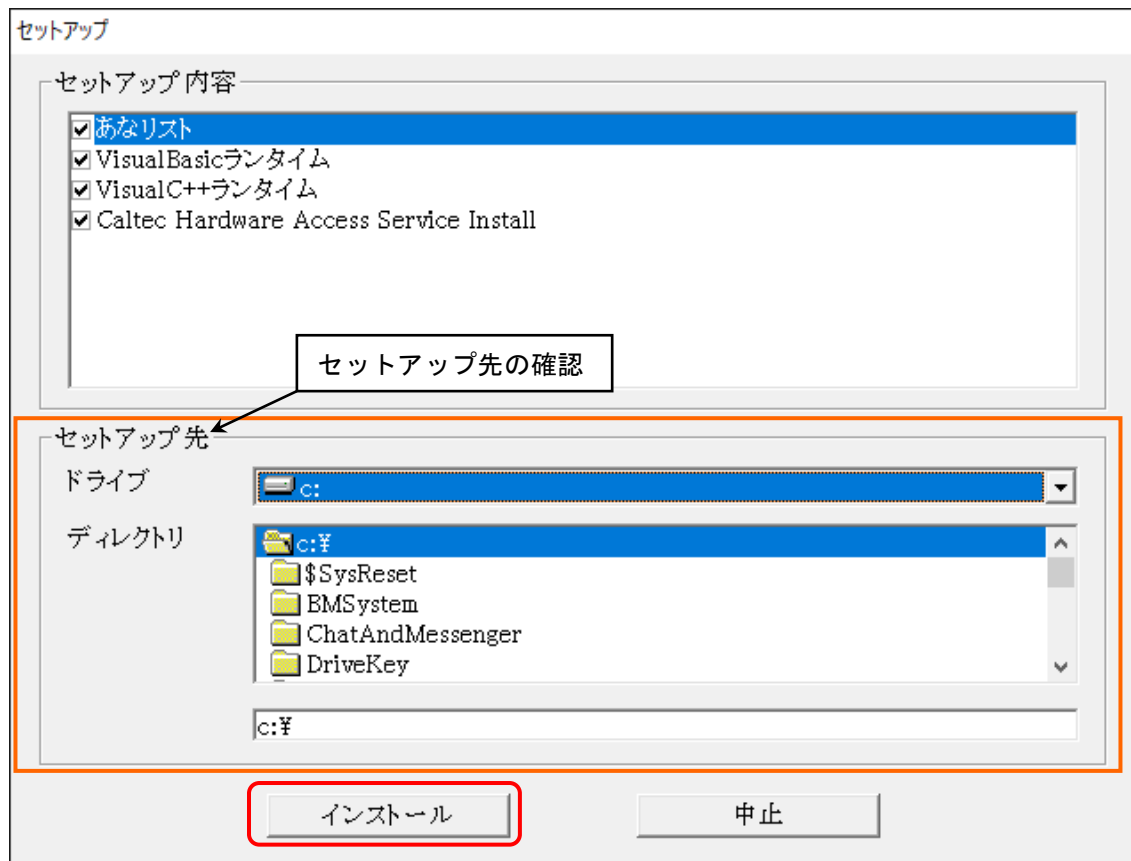


[中止] ボタンをマウスクリックした場合はインストールプログラムを終了します。


⑥. インストールを開始すると、以下の確認メッセージが表示されます。

[はい]を選択すればインストールが開始されます。

[いいえ]を選択した場合はインストールを実行せず終了します。

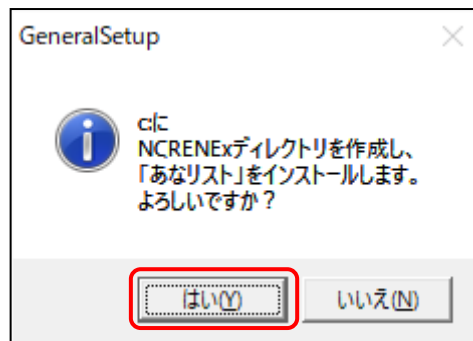

⑦. 以下のメッセージが表示されれば、インストールが完了となります。

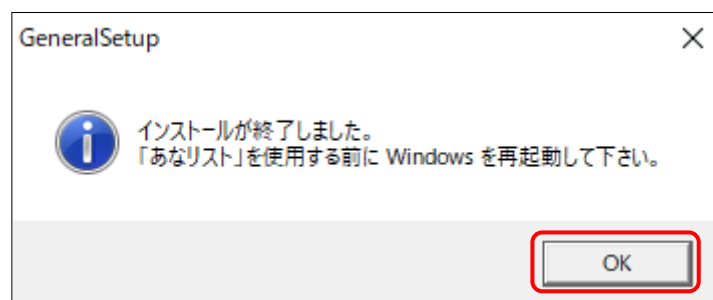

インストールが完了すると、デスクトップに『あなリスト』の起動アイコンが追加されます。



⑧. 『あなリスト』を使用する前に、Windows を再起動してください。